geemarc Telecom

Reisewecker

Benutzerhandbuch

Wecker

INHALT

INHALT **2**

EINLEITUNG
Auspacken des Reiseweckers 4

BESCHREIBUNG
Allgemeine Beschreibung 5-7

EINRICHTUNG
Inbetriebnahme 8

UHR/KALENDER
Einstellung Uhrzeit 9
Einstellung 12- oder 24-Stunden-Anzeige 10

WECKFUNKTION
Einstellung Weckzeit 11
Einstellung Wecksignal 12
Einstellung Weckmodus 12
Einstellung Wecklautstärke 13

TIMER-FUNKTION
Count-Up-Timer 14
Count-Down-Timer 15

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG **16**

OPTIONALES ZUBEHÖR **16**

INHALT

PROBLEMBEHANDLUNG	**17**
SICHERHEITSHINWEIS	**17**
GEWÄHRLEISTUNG	**18**
RECYCLING-RICHTLINIEN	**18**

EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Geemarc Reiseweckers. Dieser multifunktionale Wecker bietet Ihnen zusätzliche Funktionen wie Schlummerfunktion, Hintergrundbeleuchtung und Kalenderanzeige.

Es ist wichtig, dass Sie untenstehende Anweisungen lesen, um die Funktionen Ihres Geemarc Weckers voll nutzen zu können. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
Auspacken des Reiseweckers
Wenn Sie die Verpackung Ihres Reiseweckers öffnen, finden Sie Folgendes vor:

- 1 Reisewecker
- 3 AAA Batterien
- Tragetasche

Für Produktsupport und Hilfe besuchen Sie bitte unsere Website unter www.geemarc.com
Telefon 01707 384438
oder Fax 01707 372529

BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung

Vorderseite

BESCHREIBUNG

Linke Seite

Schlummer- und Weckfunktion AN | Weckfunktion AN | Schlummer- und Weckfunktion AUS | Schalter Weckmodus

Rechte Seite

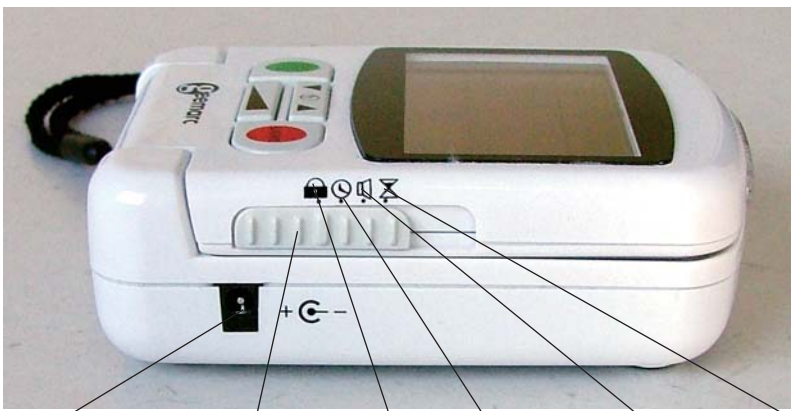

4.5V Dose | Einstellungs-schalter | Sperre | Einstellung Uhrzeit | Einstellung Weckzeit | Timer

BESCHREIBUNG

Unterseite

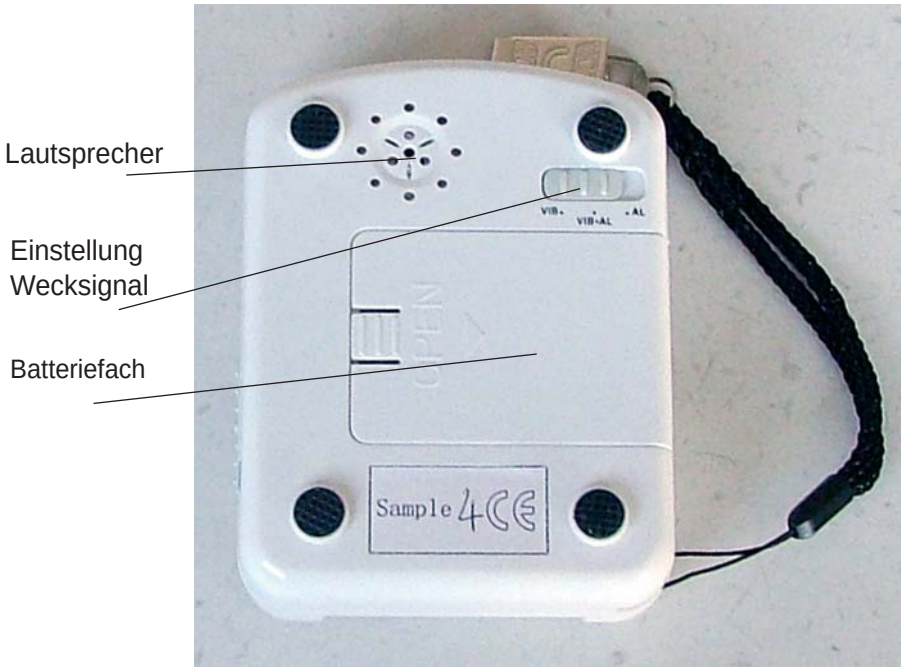

EINRICHTUNG

Inbetriebnahme

Öffnen Sie mit einer Schiebebewegung das Batterieabteil unten an Ihrem Wecker. Legen Sie 3 qualitative AAA-Batterien, 1,5 V, (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach ein. Beachten Sie beim Einsetzen der Batterien die Markierungen für die Ausrichtung. Verschließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweis: *Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Entsorgen Sie die benutzte Batterie nicht in den Hausmüll, achten Sie auf die Regelungen für Batterieentsorgung.*

Entfernen Sie die durchsichtige Folie von der LCD-Anzeige.

UHR/KALENDER

Einstellung Uhrzeit

Stellen Sie den Einstellungsschalter auf die Position für die Einstellung der Uhrzeit

Die STUNDE wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die Stunde aus

Drücken Sie die Modustaste

Die MINUTEN werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die Minuten aus

Drücken Sie die Modustaste

Das JAHR wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ das Jahr aus

Drücken Sie die Modustaste

Der MONAT wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ den Monat aus

Drücken Sie die Modustaste

Das DATUM wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ das Datum aus

Wenn Sie mit der Einstellung von Uhrzeit und Datum zufrieden sind, schieben Sie den Schalter für die Einstellungen zurück auf die Position Sperre. Dadurch kann die Uhrzeit nicht durch versehentliches Berühren der Tasten verändert werden

***Hinweis**: Nachdem Sie das Jahr, den Monat und den Tag eingestellt haben, wird der Wochentag vom internen Kalender automatisch eingestellt.*

UHR/KALENDER

Einstellung 12- Oder 24-stunden-anzeige

Drücken Sie in der Position Sperre die Taste ▼. So können Sie zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige wechseln.

WECKFUNKTION

Einstellung Weckzeit

Stellen Sie den Einstellungsschalter auf die Weckposition

‘ALARM’ und die STUNDE werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Stunde für die Weckzeit

Drücken Sie die Modustaste

Die MINUTEN werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschten Minuten für die Weckzeit aus

Drücken Sie die Modustaste

Die Ziffern für die SCHLUMMERFUNKTION werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Schlummerdauer. Die Intervalle für die Schlummerfunktion können zwischen 1 und 60 Minuten eingestellt werden

Wenn Sie mit den Weckeinstellungen zufrieden sind, schieben Sie den Schalter für die Einstellungen zurück auf die Position Sperre. Dadurch kann die Weckzeit nicht durch versehentliches Berühren der Tasten verändert werden

WECKFUNKTION

Einstellung Weckfunktion

Wählen Sie den gewünschten Weckmodus aus, indem Sie den Weckfunktionsschalter auf eine der folgenden Positionen einstellen:
VIB = Vibrationsalarm
VIB+AL = Vibration und Tonsignal und Blitzlicht
AL = Tonsignal und Blitzlicht

Einstellung Weckmodus

Wählen Sie das gewünschte Wecksignal aus, indem Sie den Weckmodusschalter auf eine der folgenden Positionen schieben:

Weckfunktion AN = Alarm an, Schlummerfunktion aus. In der linken oberen Ecke der Anzeige wird das Symbol für die Weckfunktion angezeigt

Der Wecker klingelt einmal 1 Minute lang. Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um das Klingeln abzustellen. Der Wecker klingelt nicht noch einmal.

Schlummerfunktion AN = Tonsignal an, Schlummerfunktion an. In der linken oberen Ecke der Anzeige werden die Symbole für Wecken und Schlummerfunktion (Zz) angezeigt

Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um das Klingeln abzustellen. Der Wecker klingelt in der Schlummerfunktion dreimal für je 1 Minute. Die Intervalle zwischen dem Klingeln können bei Einstellung der Weckzeit eingestellt werden.

WECKFUNKTION

Wecksignal AUS = Tonsignal aus, Schlummerfunktion aus. Der Wecker klingelt nicht.

Einstellung Wecklautstärke

Die Wecklautstärke kann mit Hilfe der Taste für die Wecklautstärke eingestellt werden.

Lautstärke verringern Lautstärke erhöhen

Die Wecklautstärke kann verändert werden, während der Wecker klingelt oder einfach im Standby-Betrieb.

TIMER

Count-Up-Timer

Schieben Sie den Einstellungsschalter auf die Position Einstellung Timer

Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um den Count-Up-Timer zu starten und anzuhalten

Um den Count-Up-Timer zu löschen, drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste und anschließend die Modustaste

TIMER

Count-Down-Timer

Schieben Sie den Einstellungsschalter auf die Position Einstellung Timer

Drücken Sie zweimal die Modustaste

Die STUNDE für den Timer wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Stunde für den Timer aus

Drücken Sie die Modustaste

Die MINUTEN werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschten Minuten für den Timer.

Drücken Sie die Modustaste

Die SEKUNDEN werden angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschten Sekunden für den Timer aus

Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um den Count-Down-Timer zu starten. Diese Taste kann auch verwendet werden, um den Timer anzuhalten

Wenn Sie den Timer eingestellt haben, schieben Sie den Einstellungsschalter zurück auf die Position Sperre.

Hinweis: *Die maximale Count-Down-Zeit beträgt 29 Stunden 59 Minuten. Die minimale Count-Down-Zeit beträgt 1 Stunde.*

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

So können Sie die Uhrzeit im Dunkeln einfach und klar erkennen:

1) Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste. Die Anzeige wird für kurze Zeit sanft beleuchtet.

2) Drücken und halten Sie die Lichttaste. Die Anzeige wird sanft beleuchtet. Sobald Sie die Taste loslassen, geht das Licht wieder aus.

***Hinweis**: Wenn Sie diese Funktion häufig nutzen, wird die Lebensdauer der Batterien verringert.*

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wenn Sie einen optionalen Geemarc Stromadapter nutzen möchten, müssen Sie das Stromkabel in die 4,5 V Dose rechts am Wecker und den Stecker in eine Steckdose stecken.

PROBLEMBEHANDLUNG

Keine Anzeige
Kein oder schwaches Tonsignal
Keine Hintergrundbeleuchtung
Eingeschränkte Funktionalität

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eing esetzt sind
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien voll beladen sind

SICHERHEITSHINWEIS

Allgemeines

Öffnen Sie den Wecker nur, um die Batterien auszutauschen. Rufen Sie für Reparaturen die Hotline an.
Werfen Sie Batterien nie ins Feuer. Es besteht ein hohes Explosionsrisiko und es können giftige Chemikalien freigesetzt werden.

Reinigung

Reinigen Sie den Wecker mit einem weichen Tuch. Nutzen Sie nie Polier- oder Reinigungsmittel – sie könnten die Oberfläche oder die Elektronik beschädigen.

Umgebung

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.
Stellen Sie stets sicher, dass über dem Wecker ausreichend Freiraum ist.
Bringen Sie kein Teil des Produkts mit Wasser in Kontakt und verwenden Sie den Wecker nicht in feuchter Umgebung, wie einem Badezimmer.
Setzen Sie das Produkt weder Feuer noch gefährlichen Bedingungen aus.

GARANTIE

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc ein Jahr Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder
Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc- Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBON IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN. ERKLÄRUNG:

Geemarc Telecom AG erklärt hiermit, dass diese Produkt gemäß der
erforderlichen Vorgaben und anderer wichtiger Bestimmungen der Radio- undTelekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde. Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.

Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230 V 50 Hz (klassifiziert als „hazardous voltage“ gemäß des EN60950 Standards) hergestellt worden. Das Telefon besitzt keinen eingebauten An/Aus-Schalter. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz an oder ziehen Sie den Netzstecker. Wenn Sie den Apparat installieren, versichern Sie sich, dass das Hauptversorgungsnetz betriebsbereit ist.
Telefonverbindung: Die gegenwärtige Spannung im Telekommunikationsnetzwerk ist als TNV-3 (Telekommunikationsnetzwerkspannung) gemäß dem EN60950 Standard klassifiziert.

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.
Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:
- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.
Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.
Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.

Für den Produktsupport oder zur Hilfe besuchen Sie unsere Webseite
www.geemarc.com
Telefon: 01707 384438
Fax: 01707 372529